


1. Anhängen des Ballenwicklers

– 1 elektrische Verbindung (3 Pol Anschluss)

Mindestens 13,6 V im Stillstand am Terminal
Verbindung zwischen Wickler und dem Terminal (24 Pole)
Verbindung der zusätzlichen Steuereinheit mit dem Terminal

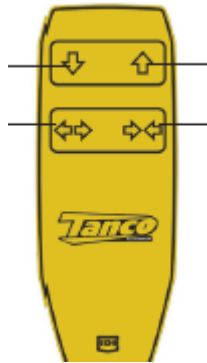


– 2 hydraulische Verbindung


Einen einfachwirkenden Anschluss (**Rote** Kappe/Zum Ölfilter)
Ein freier Rücklauf, max. 10 bar Gegendruck (**Blaue** Kappe)
Den Schlepper auf ca. 40 l/min Ölleistung einstellen

– 3 Wahl der Ballenwickelfolie:

Es ist sehr wichtig, eine hochwertige Ballenwickelfolie zu wählen.
Empfehlenswert ist es, mit einer Stretchfolie zu wickeln, die eine Stärke von 25 my hat

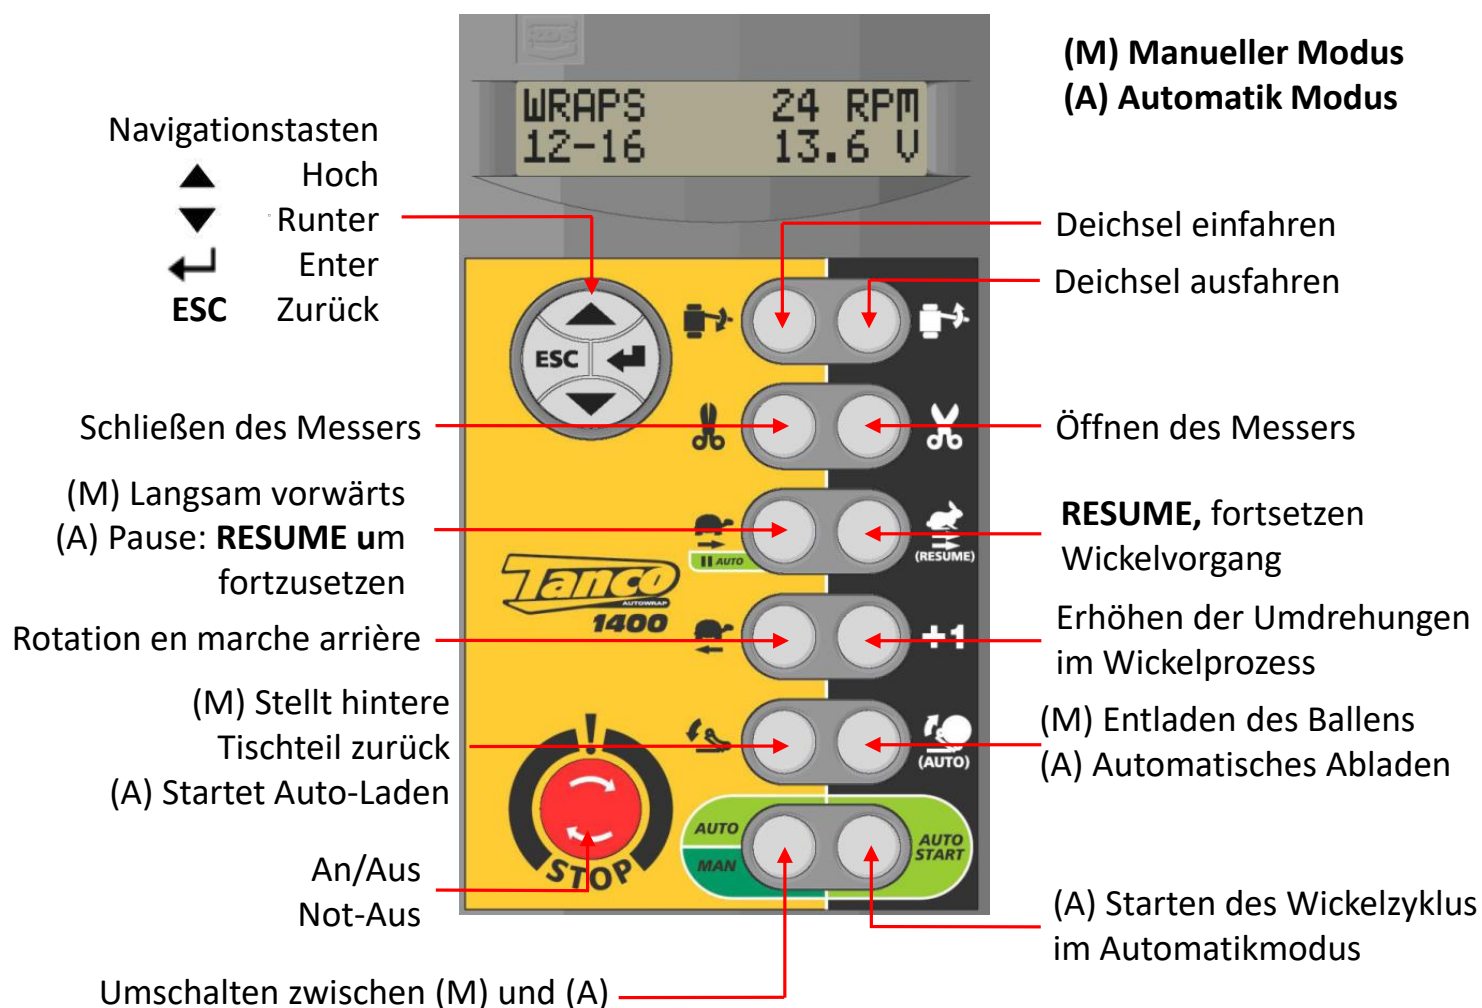


> Kabel Fernbedienung <

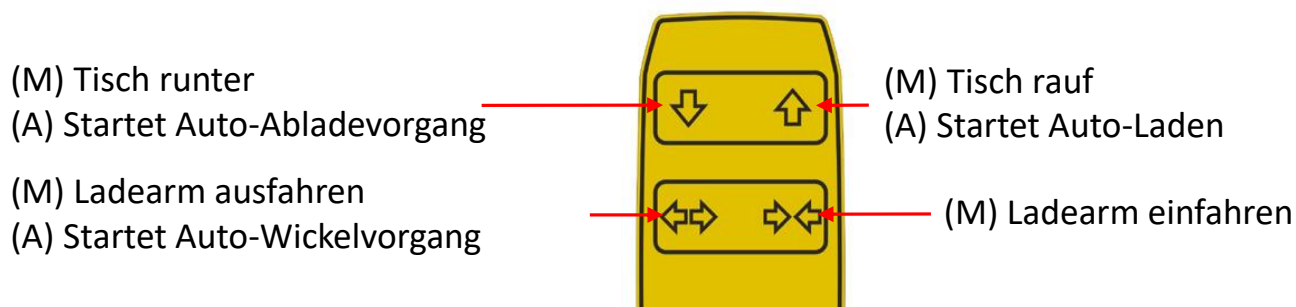


> Sensoren überprüfen <

- Scrollen Sie mit der runter Taste bis zum unteren Menüpunkt
- Halten Sie die runter Taste ein paar Sekunden gedrückt, bis Sie das Menü Input Check sehen
- Ein Pfeil zeigt, dass ein Sensor aktiv ist, ein - = inaktiv



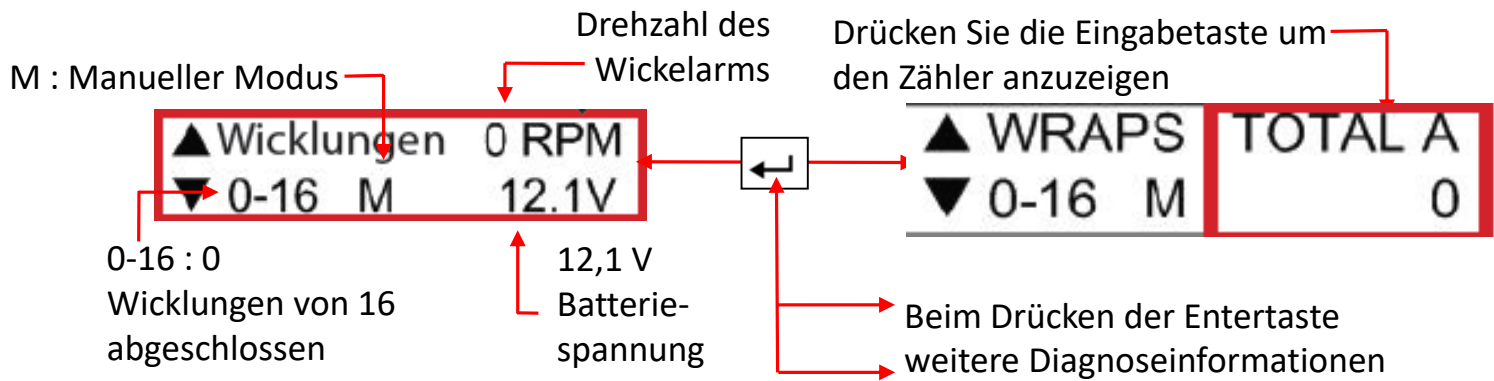

>Navigieren im System<

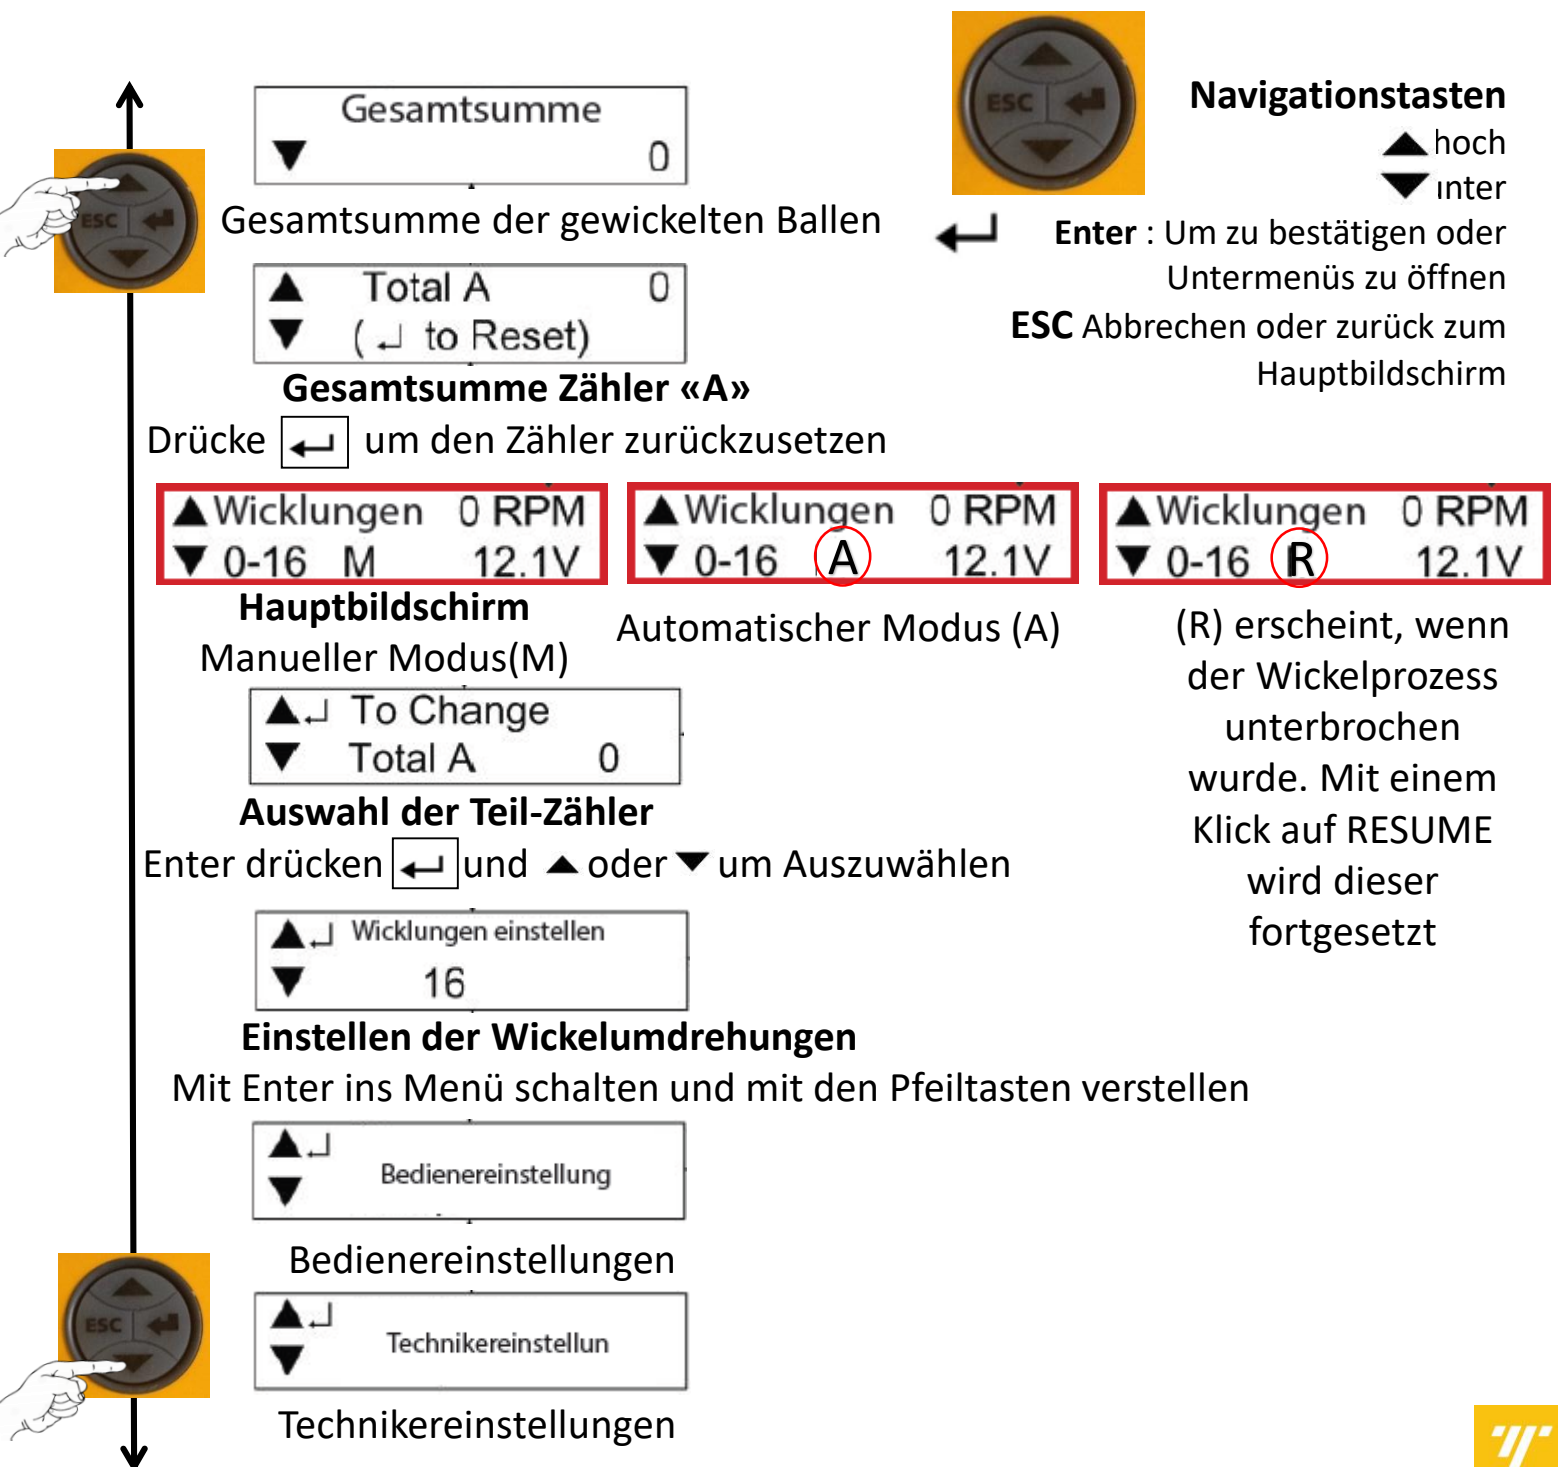

4. Die Anzahl der Wickelumdrehungen

Bei Grassilage mindestens 6 Lagen und bei Luzerne mindestens 8 Lagen
Der 1400 EH zählt bei jeder Umdrehung mit dem Doppelarm nur einfach, deshalb die folgenden Richtwerte verwenden:

ØDurchmesser	6 Lagen – RDS auf:	8 Lagen – RDS auf:
120 cm	12	16
150 cm	15	20

Praxistipp, um den Wickler schnell an verschiedene Ballenqualitäten anzupassen

- Den Ballen manuell wickeln, bis er das erste mal komplett mit Folie bedeckt ist
- Auf dem Terminal schauen, wie viele Umdrehungen dort stehen, z. B. 4-12
- Bei 50 % Überlappung sind nun zwei Schichten gewickelt
- Mal 2 nehmen für 4 Lagen, mal 3 für 6 Lagen

5. Bedienereinstellungen

▲ Wicklungen 0 RPM

▼ 0-16 M 12.1V

Menü Nr.	Bediener-ebene	Standard	Einheiten	Hinweise
4.01	Kontrast	2		
4.02	Folienriss	Aus		Folienrissensor ein-/ausschalten
4.41	Fern-steuerung	IR		Optionale Fernsteuerung
4.47	Autostart Wickeln	Aus		Schaltet den automatischen Wickelstart ein (on) oder aus (off)
4.03	Auto Abladen	Aus		Schaltet den automatischen Wickelstart ein (on) oder aus (off)
4.40	Auto Hand Cont.	An		Aktivieren oder Deaktivieren der Fernbedienung im Automatik-Modus – immer An
4.07	Ladearm zu	3.0	Sekunden	Zeiteinstellung für das Einfahren des Ladearms
4.08	Tisch hoch	4.0	Sekunden	Zeiteinstellung für das Hochfahren des Tisches
4.09	Ladearm auf	2.0	Sekunden	Zeiteinstellung für das Ausfahren des Ladearms
4.45	Pause bis Auslösen	1.0	Sekunden	Pause des Ladearms bei der automatischen Beladung
4.49	Armeinstellung	0.5	Sekunden	Zeit Ladearmaufstieg für einen Bodenabstand nach dem Herunter fahren
4.50	Autoload	OFF	ON / OFF	unbelegt
4.46	Beim Abladen kippen	1.0	Sekunden	Zeit ab Kippen hinterer Teil des Tisches, bis vorderer Teil ebenfalls runter fährt
4.23	Wicklungen bis Auslösen	3	Impulse	Anzahl Wicklungen bis zur ersten Auslösung der Folie
4.24	Auslösung 2	8	Impulse	Anzahl Wicklungen bis zur zweiten Auslösung der Folie
4.27	Verzögerung bis Stopp	0.2	Sekunden	Zeit bis die Satelliten am Ende des Zyklus anfangen zu stoppen
4.51	Rot. after wrap	0	Sekunden	unbelegt
4.35	Sprache	Englisch		Spracheinstellungen



6. Der Wickelvorgang

Vor dem Wickeln:
Lösen der Sicherheitsarme



Einrichten der Maschine:

Im manuellen Modus (M) die Maschine startklar machen



Fahren Sie die Deichsel aus



Öffnen Sie den Ladearm vollständig



Senken Sie die vordere Tischhälfte



Zum Abschluss der Einrichtung: Stellen Sie um auf den Automatikmodus (A)



Fahren Sie in den Ballen

Starten Sie das Auto-Laden mit:



oder



Der Ballen wird geladen und der Ladearm fährt automatisch hinaus



Starten des Wickelvorgangs durch drücken von:




oder



Ablegen des Ballens am Ende des Wickelvorgangs durch:



oder

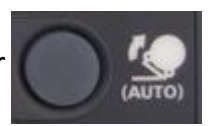

5

Der Ballen wird dann automatisch abgeladen und der vordere Teil des Tisches fährt für einen neuen Wickelprozess herunter



6